

**SPYPOINT**

# FORCE-20 UND VERGLEICHBARE\*



**SCHNELLSTARTANLEITUNG**

## LIEFERUMFANG

- 1x Kamera
- 1x Befestigungsgurt
- 1X SD-Karte 16 GB
- 1X SD-Kartenleser
- 1x Schnellanleitung

**Anmerkung:** Batterien werden gesondert verkauft.

Bedienungsanleitung, Aktualisierung der Software [& FAQ]  
erhältlich unter:

**support.spypoint.com**

DEUTSCH


## KOMPONENTEN

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 DEL                            | 8 Halterung für Stativ |
| 2 Leuchtanzeige                  | 9 LCD-Bildschirm       |
| 3 Fotolinse                      | 10 Taste ON/OFF/SETUP  |
| 4 Bewegungsdetektorlinse         | 11 Navigationstasten   |
| 5 Öffnung für Diebstahlsicherung | 12 Taste OK            |
| 6 Schlitz für Befestigungsgurt   | 13 Kartenschlitz SD    |
| 7 Steckdose 12V                  | 14 Batteriefach        |


\*Die Spezifikationen und Merkmale können je nach den vergleichbaren Modelle voneinander abweichen. Alle Details finden Sie auf der Website oder auf der Verpackung.



### AUSWAHL DER STROMVERSORGUNG

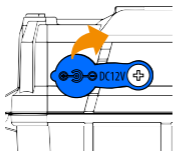

Stromquelle 12V



8 AA Alkali- oder  
Lithium-Batterien



Achten Sie beim Einlegen der AA-Batterien auf die Polangaben (+) und (-).

Für eine maximale Leistung des Apparats und zur Vermeidung von Batterielecks empfehlen wir den Einsatz neuer Batterien. Verwenden Sie NUR Lithium- oder NUR Alkalibatterien. AA-Akkus werden nicht empfohlen, da aufgrund der niedrigeren Spannung Funktionsstörungen auftreten können.

## EINSETZEN EINER SPEICHERKARTE

Setzen Sie eine Speicherkarte SD/SDHC (mit einer Kapazität von bis zu 32 GB) in den Schlitz für SD-Karten mit der Etikettenseite nach oben ein. Die Karte ist vorschriftsmäßig eingeführt, wenn man einen Klick hört. Vor dem Einsetzen einer Speicherkarte stets sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist.



Wir empfehlen, Ihre SD-Karte zu formatieren, wenn diese zuvor in einem anderen elektronischen Gerät war.

## KONFIGURATION

Mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ auf dem LCD-Bildschirm navigieren und die Optionen wechseln und mittels der Taste OK auswählen. Es gibt mehrere Konfigurationsseiten.

### KONFIGURATION DER ALLGEMEINEN PARAMETER

- A. Mit der Taste ON/OFF/SETUP schalten Sie die Kamera ein oder aus.
- B. Für die ersten Einstellungen muss SETUP ausgewählt sein.



- C. Unter SETUP klicken Sie auf OK für den Zugriff auf das MENÜ.
  1. Konfigurieren Sie die **Sprache** (Deutsch, Englisch, Französisch)
  2. Konfigurieren Sie das **Datum** (MM/TT/JJ oder TT/MM/JJ).
  3. Konfigurieren Sie die **Uhrzeit** (12 oder 24 Std.)
  4. Konfigurieren Sie die **Temperatur** (F° oder C°)

## KONFIGURATION DER PARAMETER FÜR DIE 3 BETRIEBSARTEN

### Foto-Modus

#### ZEITSPANNE

Für die Auswahl des Zeitintervalls, bevor die Kamera erneut für ein weiteres Foto auslöst.

Wenn Sie viele Aufnahmen machen möchten, wählen Sie eine kürzere Zeitspanne aus.

Nach der Auswahl der gewünschten Zeitspanne drücken Sie auf OK.

#### QUALITÄT

Hiermit können Sie eine Auflösung von 20 MP oder 3 MP auswählen. Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

#### MULTI

Hiermit können Sie die Anzahl von Fotos auswählen, welche durch Auslösen gemacht werden (zwischen 1 und 5 Fotos). Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

#### DETECT

Hiermit können Sie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors festlegen (SCHWACH, NORMAL, HOCH, AUTO). Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

### Video-Modus

#### ZEITSPANNE

Hiermit kann das Zeitintervall ausgewählt werden, bevor die Kamera wieder etwas entdecken und das nächste Video anfertigen kann.

#### QUALITÄT

Hiermit kann zwischen HD und VGA ausgewählt werden. Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

#### DAUER

Hiermit kann die Dauer der Videos ausgewählt werden (zwischen 10 und 60 Sekunden). Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

## DETECT

Hiermit können Sie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors festlegen (SCHWACH, NORMAL, HOCH, AUTO). Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

## Time lapse-Modus

TIME LAPSE: Hiermit können Fotos in voreingestellten, regelmäßigen Intervallen gemacht werden, ohne dass hierfür eine Bewegung erkannt werden muss.

## NACHT

Wählen Sie VERSTÄRKT für eine maximale und strahlende Helligkeit für die Nachtsicht. Wählen Sie OPTIMAL für eine Reduzierung der Unschärfen bei Nacht. Nach Treffen Ihrer Auswahl drücken Sie auf OK.

	OPTIMAL MODUS	IR-BOOST MODUS
Sichtbarkeit der LEDs	★★★★★	★★★★★
Batterielebensdauer	★★★★★	★★★★★
Blitzreichweite	★★★★★	★★★★★
Unschärfenreduzierung	★★★★★	★★★★★

## Andere Optionen

**NAME:** Hiermit können Sie Ihrer Kamera einen Namen geben

**Über:** Anzeige der Software-Version.

**Standard:** Hiermit können alle Standard-Parameter erneut hergestellt werden.

**Format:** Hiermit kann die Kamera die SD-Karte für den nächsten Einsatz formatieren. (Wenn Sie die SD-Karte formatieren, löschen Sie alle Bilder und Videos auf der Karte. Formatieren Sie die Karte nur, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie den gesamten Karteninhalt löschen möchten. Entleeren Sie die Karte zuvor auf Ihren Computer).



Nach Abschluss der Konfiguration setzen Sie die Taste in SETUP auf ON.

Sie können zudem von SETUP auf OFF und später auf ON umschalten.

### **ROTE LEUCHTANZEIGE VORNE AN DER KAMERA**

Wenn die Position SETUP eingestellt ist, blinkt nach Vornahme der Einstellungen die rote Leuchtanzeige, um die Bewegungserkennung zu überprüfen.

Wenn Sie auf ON umschalten, blinkt das rote Licht vorne an der Kamera 30 Sekunden lang, damit Sie sich entfernen können.

Wenn die Blinkanzeige ausgeht, ist die Kamera einsatzbereit.

### **Empfohlene Installationshöhe.**

Die Kamera sollte auf der gleichen Höhe wie die Mitte des Tierkörpers installiert werden.

### **Optimale Installation für hochqualitative Bilder und Videos:**

Das anvisierte Tier sollte sich in einem Abstand von 7,5 m vor der Kamera für ein besseres Sichtfeld befinden.

Für besser belichtete Fotos bei Nacht sollten Sie Elemente im Hintergrund haben, um das Blitzlicht der Kamera zu reflektieren.

Achten Sie darauf, dass sich die Kamera nicht direkt gegenüber der Sonne befindet, um zu vermeiden, sich im Gegenlicht zu befinden und eine falsche Erkennung auszuschließen.

# DANKE FÜR IHRE KAUFENTSCHEIDUNG



Entspannen Sie sich, Sie haben eine Garantie. Diese Kamera unterliegt unserer Garantie „Vous êtes couverts“ mit einer Dauer von 2 Jahren. Wir bemühen uns, allen unseren Kunden eine positive Erfahrung sowie einen unübertreffbaren Service zu bieten.

Bedienungsanleitungen, Aktualisierung der Software & FAQ  
verfügbar unter:

**[support.spypoint.com](http://support.spypoint.com)**

Online-Support unter [SPYPOINT.COM](http://SPYPOINT.COM)  
[service@spypoint.com](mailto:service@spypoint.com)

## Werden Sie Teil der Gemeinde

Facebook: [www.facebook.com/spypoint/](http://www.facebook.com/spypoint/)

Youtube: [www.youtube.com/user/SpypointTrailCam](http://www.youtube.com/user/SpypointTrailCam)

Instagram: [@spypointcamera](https://www.instagram.com/spypointcamera)

Flickr: [www.flickr.com/photos/spypoint/](http://www.flickr.com/photos/spypoint/)