

SPYPOINT

FORCE-DARK UND VERGLEICHBARE*



SCHNELLSTARTANLEITUNG

LIEFERUMFANG

- 1 X Kamera
- 1 X Befestigungssockel
- 1 X Befestigungsgurt
- 1 X Schnellanleitung

Anmerkung: Die Speicherkarte und Batterien werden gesondert verkauft.

Bedienungsanleitung, Aktualisierung der Software & FAQ
erhältlich unter:
support.spypoint.com

DEUTSCH

KOMPONENTEN

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Fotolinse | 9 Halterung für Stativ |
| 2 Testlicht | 10 Öffnung für Diebstahlsicherung |
| 3 Bewegungsdetektorlinse | 11 DEL |
| 4 Steckdose 12V | 12 Taste OK |
| 5 Mikrofon | 13 Navigationstasten |
| 6 Leuchtanzeige BUSY | 14 Betrachtungsbildschirm |
| 7 Batteriefach | 15 Kartenschlitz SD |
| 8 Schlitz für Befestigungsgurt | |

* Die Spezifikationen und Merkmale können je nach den vergleichbaren Modellen voneinander abweichen. Alle Details finden Sie auf der Website oder auf der Verpackung.




DEUTSCH



VORBEREITUNG


ENTFERNEN DER KAMERA VOM SOCKEL

- Drücken Sie auf die Zunge, um die Kamera von dem Sockel zu lösen.
- Entfernen Sie die Kamera.

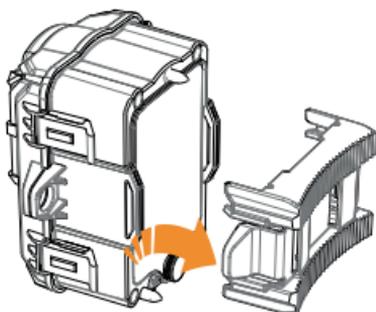


DEUTSCH

AUSWAHL DER STROMVERSORGUNG

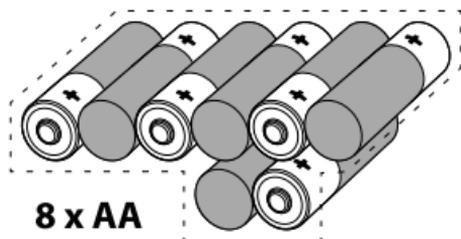

Lithium oder Alkaline Batterien

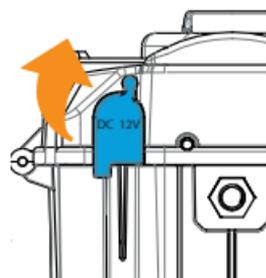

Externe 12V
Batterie




Achten Sie beim Einlegen der AA-Batterien auf die Polangaben (+) und (-).

Für eine maximale Leistung des Apparats und zur Vermeidung von Batterielecks empfehlen wir den Einsatz neuer Batterien. Verwenden Sie NUR Lithium- oder NUR Alkalibatterien. AA-Akkus werden nicht empfohlen, da aufgrund der niedrigeren Spannung Funktionsstörungen auftreten können.

EINSETZEN EINER SPEICHERKARTE

Vor dem Einsetzen einer Speicherkarte müssen Sie sich stets vergewissern, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Setzen Sie eine Speicherkarte SD/SDHC (mit einer Kapazität von bis zu 32 GB) in den Schlitz für SD-Karten mit der Etikettenseite nach oben ein. Die Karte ist vorschriftsmäßig eingeführt, wenn man einen Klick hört.

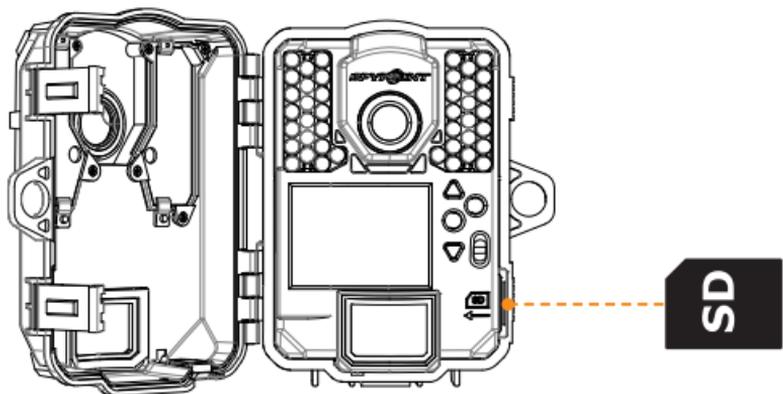

DEUTSCH



Wir empfehlen, Ihre SD-Karte zu formatieren, wenn diese zuvor in einem anderen elektronischen Gerät war.

KONFIGURATION

Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ auf der Benutzeroberfläche, um die Optionen zu wechseln. Klicken Sie für die Auswahl auf OK und auf BACK, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

KONFIGURATION DER ALLGEMEINEN PARAMETER

- A. Für das Ein-/Ausschalten der Kamera halten Sie die Taste OK gedrückt.



DEUTSCH

- B. Wählen Sie im Empfangsmenü CONFIGURATION]und anschließend GENERAL aus für den Zugriff auf das allgemeine Konfigurationsmenü.
- C. Stellen Sie die Option **Date** (Datum) (MM/TT/JJ oder TT/MM/JJ) ein.
- D. Stellen Sie die Option **Heure** (Uhrzeit) ein (Stunde/Minuten)
- E. Stellen Sie **Mode de nuit** (Nachtmodus) ein (beste Option für Fotos)

VERGLEICH DER HYBRID-BELICHTUNGEN

	NO GLOW MODUS	OPTIMAL MODUS	IR-BOOST MODUS	UNSCHÄRFENREDUZIERUNGS MODUS
Sichtbarkeit der LEDs	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Batterielebensdauer	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Blitzreichweite	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Unschärfenreduzierung	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

KONFIGURATION DER PARAMETER FÜR DIE 3 BETRIEBSARTEN

Wählen Sie im Empfangsmenü CONFIGURATION und anschließend PHOTO, TIME LAPSE oder VIDEO für den Zugriff auf das Konfigurationsmenü für die jeweiligen Betriebsarten.



PHOTO

Zeitspanne: Für die Auswahl des Zeitintervalls, bevor die Kamera nicht erneut für ein weiteres Foto auslöst.

Multi-photo: Hiermit können bis zu 6 aufeinanderfolgende Fotos bei jedem Entdecken eines Objekts in einem Abstand von 5 Sekunden zwischen den Fotos gemacht werden.

TIME LAPSE

Intervall: Hiermit können Fotos in einem regelmäßigen vordefinierten Abstand gemacht werden, ohne dass eine Bewegung entdeckt wird.


VIDEO

Zeitspanne: Hiermit kann das Zeitintervall ausgewählt werden, bevor die Kamera nicht wieder etwas entdeckt und das nächste Video speichert.


Video-Dauer: Hiermit kann die Dauer der Aufnahme von Video-Sequenzen konfiguriert werden.

Foto vor dem Video: Wenn diese Option aktiviert ist, wird unmittelbar vor jedem Video ein Foto gemacht.

VORGESCHLAGENE KONFIGURATION IM FOTO-MODUS

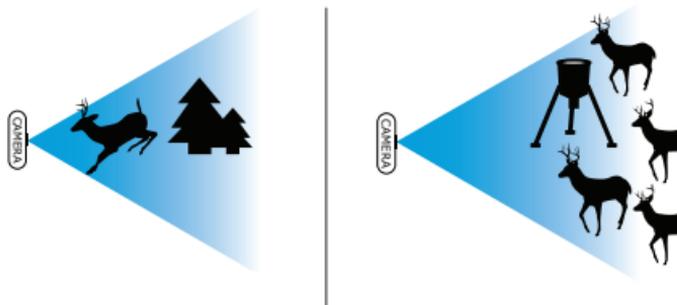

	Bei Verwendung am Wechsel	Bei Verwendung an einer Kirmung
Verzögerungszeit :	Unmittelbare	5 min
Mehrfachaufnahme :	1	1-3

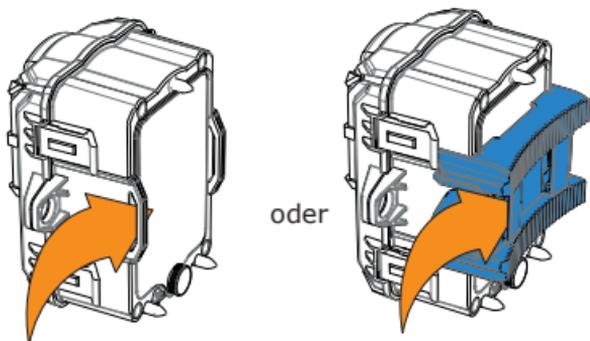

Wenn die Kamera mittels dem Befestigungssockel installiert wurde, kann diese entfernt werden, um Zugriff auf das Batteriefach zu haben, ohne die Installation zu beeinträchtigen.

Empfohlene Installationshöhe:

Die Kamera muss auf der gleichen Höhe wie die Mitte des Tierkörpers installiert werden.


Optimale Installation für hochqualitative Bilder und Videos:

Das anvisierte Tier sollte sich in einem Abstand von 7.5 m vor der Kamera für ein besseres Sichtfeld befinden.

Für besser belichtete Fotos bei Nacht sollten Sie Elemente im Hintergrund haben, um das Blitzlicht der Kamera zu reflektieren.

Achten Sie darauf, dass sich die Kamera nicht direkt gegenüber der Sonne befindet, um zu vermeiden, sich im Gegenlicht zu befinden und eine falsche Erkennung auszulösen.

TESTEN DER AUSLÖSUNG DER KAMERA

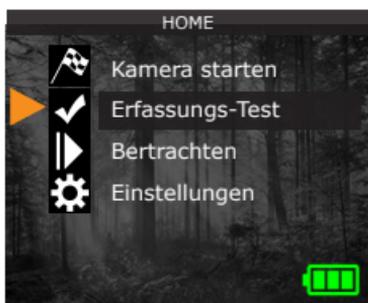


Wenn die Kamera eine Bewegung entdeckt, blinkt die Leuchtanzeige test. Wenn das System keine Bewegungen entdeckt, erhöhen Sie die Erkennungsempfindlichkeit mittels der Option „Sensibilité“ (Empfindlichkeit) im Menü CONFIGURATION/GENERAL. Passen Sie gegebenenfalls die Position Ihrer Kamera an. In der Betriebsart TEST kann durch Drücken auf die Taste

OK ein Foto aufgenommen werden. Das Foto wird gespeichert und erscheint im Modus VISIONNEMENT.

START DER KAMERA

DEUTSCH

Wählen Sie die gewünschte Betriebsart aus (photo, time lapse oder Video), indem Sie im Menü mode auf OK drücken.

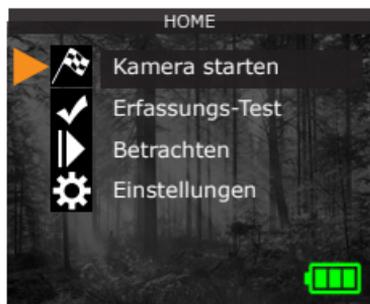

Nach Auswahl der Betriebsart blinkt das Testlicht vorne am Apparat 30 Sekunden, damit der Benutzer den Ort verlassen kann, ohne fotografiert oder gefilmt zu werden.



30 s

DANKE FÜR IHRE KAUFENTSCHEIDUNG



Entspannen Sie sich, Sie haben eine Garantie. Diese Kamera unterliegt unserer Garantie „Vous êtes couverts“ mit einer Dauer von 2 Jahren. Wir bemühen uns, allen unseren Kunden eine positive Erfahrung sowie einen unübertreffbaren Service zu bieten.

Bedienungsanleitungen, Aktualisierung der Software & FAQ
verfügbar unter:

support.spypoint.com

Online-Support unter SPYPOINT.COM
service@spypoint.com

Werden Sie Teil der Gemeinde

Facebook: www.facebook.com/spypoint/

Youtube: www.youtube.com/user/SpypointTrailCam

Instagram: [@spypointcamera](https://www.instagram.com/spypointcamera)

Flickr: www.flickr.com/photos/spypoint/