

FLEX SERIES

Guida rapida



FLEX-M

FLEX G-36

FLEX-PLUS

FLEX-S

SPYPOINT

v1.0

CONTENUTO

Telecamera
FLEX SERIES

ANTENNA E
GUARNIZIONE

CAVO DI CARICA
Solo FLEX-S

2 SCHEDE SIM
preattivate e inserite
(non rimuovere)

CINTURINO DI
INSTALLAZIONE

NECESSARIO (venduto separatamente)

SCHEDA DI MEMORIA

da 2 a 512 GB, classe 10,
velocità ultraelevata,
nuova scheda microSD

8 AA

**Litio non ricaricabile
consigliato**

(Opzionale per il FLEX-S)

-

FLEX-PLUS 8 o 16 AA

LIT-22

**Batteria al litio
ricaricabile**

(Opzionale per il FLEX-S)

-

FLEX-PLUS 1x o 2x LIT-22

SOLO FLEX-S

#1

Caricare la batteria interna.

Mentre la fotocamera è spenta, collegare il connettore da 12V DC (cavo di ricarica) alla fotocamera. La spia di stato si illumina di rosso durante la carica e si spegne quando è completamente carica. Si consiglia di caricare completamente la batteria (circa 12 ore).

#2

Creare un account
utente su spypoint.info.



#3

Scaricare l'applicazione mobile SPYPOINT ed effettuare il login.



#4

Nella scheda Telecamere, premere il pulsante arancione +.



Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere la fotocamera.



#5

**Avvitare l'antenna
e inserire la scheda
di memoria e
le batterie.**


⚠ Inserisci il vassoio
seguendo l'orientamento
della freccia.

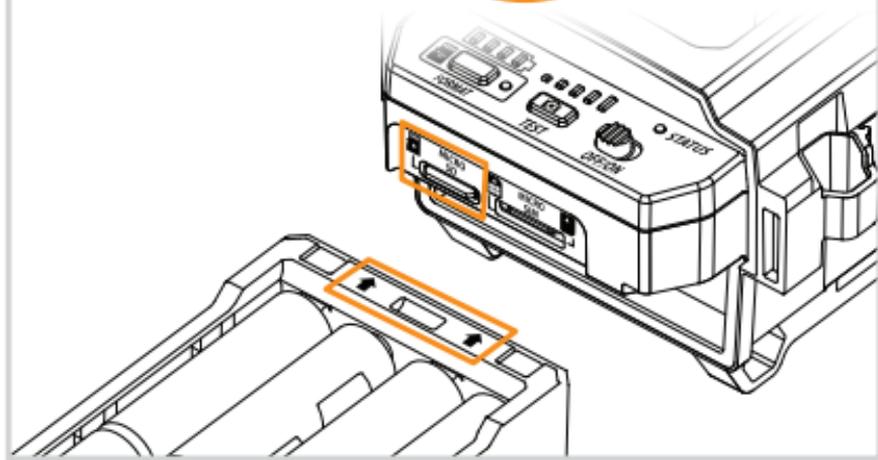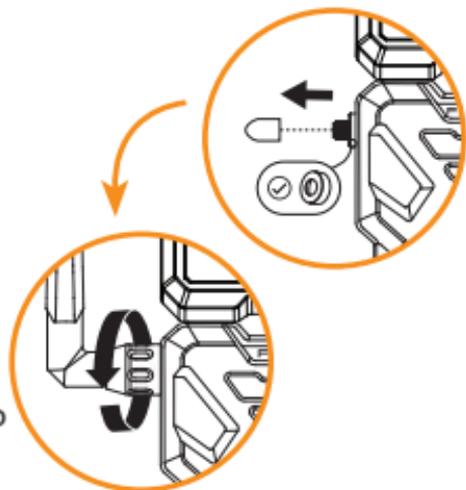

#6

Accendi.


Tutti i LED inizieranno a lampeggiare.

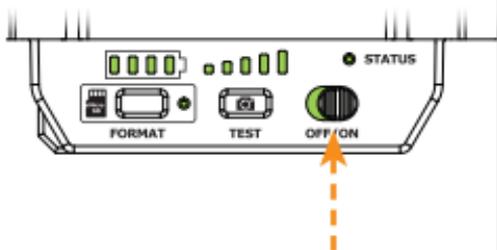

#7


Formatta la tua scheda di memoria.

Tenere immediatamente premuto il pulsante di formattazione finché il LED FORMAT lampeggia verde. La formattazione è completa quando il LED smette di lampeggiare.

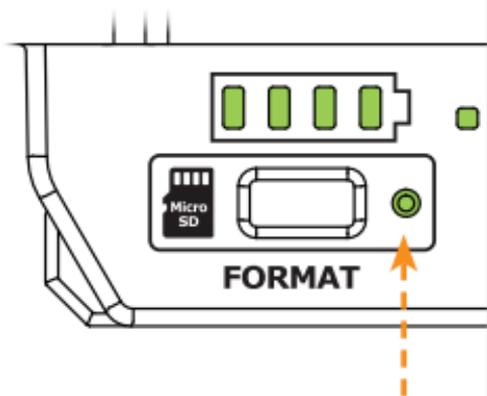


#8

Premi il pulsante
TEST per ricevere
una foto.

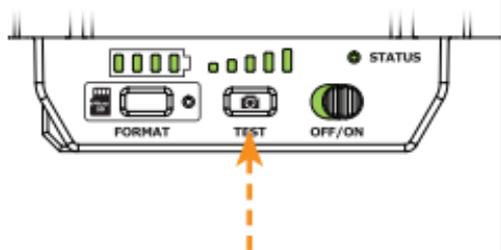

#9

Spegni la telecamera
finché non sei pronto
a installarla in campo.

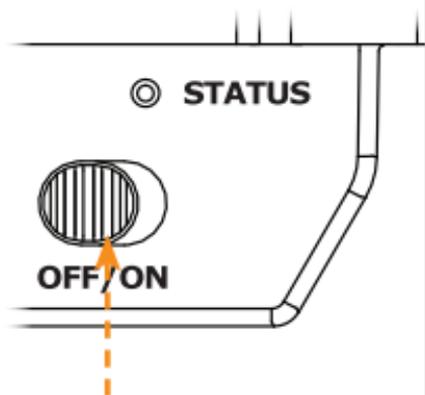

#10

SOLO FLEX-S

Installare la telecamera in una posizione in cui il pannello solare riceva almeno 4 ore di luce solare diretta.

Suggerimenti

Utilizzo: Cinturino di installazione

Orientamento: Nord o sud

Altezza: Parte centrale del corpo del soggetto

Vista della lente: Senza foglie, rami o erba alta davanti.



#11


Accendi e prova la telecamera.


(Fasi 6 e 8)





COMPONENTI

- 1 Microfono
- 2 LED IR
- 3 Sensore di luce
- 4 Luce di ritardo
- 5 Lente foto
- 6 Lente di rilevamento
- 7 Livello della batteria
- 8 Livello del segnale
- 9 Luce di STATUS
- 10 Pulsante FORMAT
- 11 Pulsante TEST
- 12 Interruttore OFF/ON
- 13 Antenna
- 14 Guarnizione dell'antenna
- 15 O-Ring dell'antenna
- 16 Jack da 12 V
- 17 Foro per blocco cavi
- 18 Fermo di bloccaggio
- 19 Fessure per cinturino di installazione
- 20 Filettatura a vite per montaggio treppiede standard da ¼"-20
- 21 Sportello per batterie
- 22 Fessura per scheda microSD
- 23 Fessure per schede SIM micro
- 24 Vassoio per batterie
- 25 Pannello solare

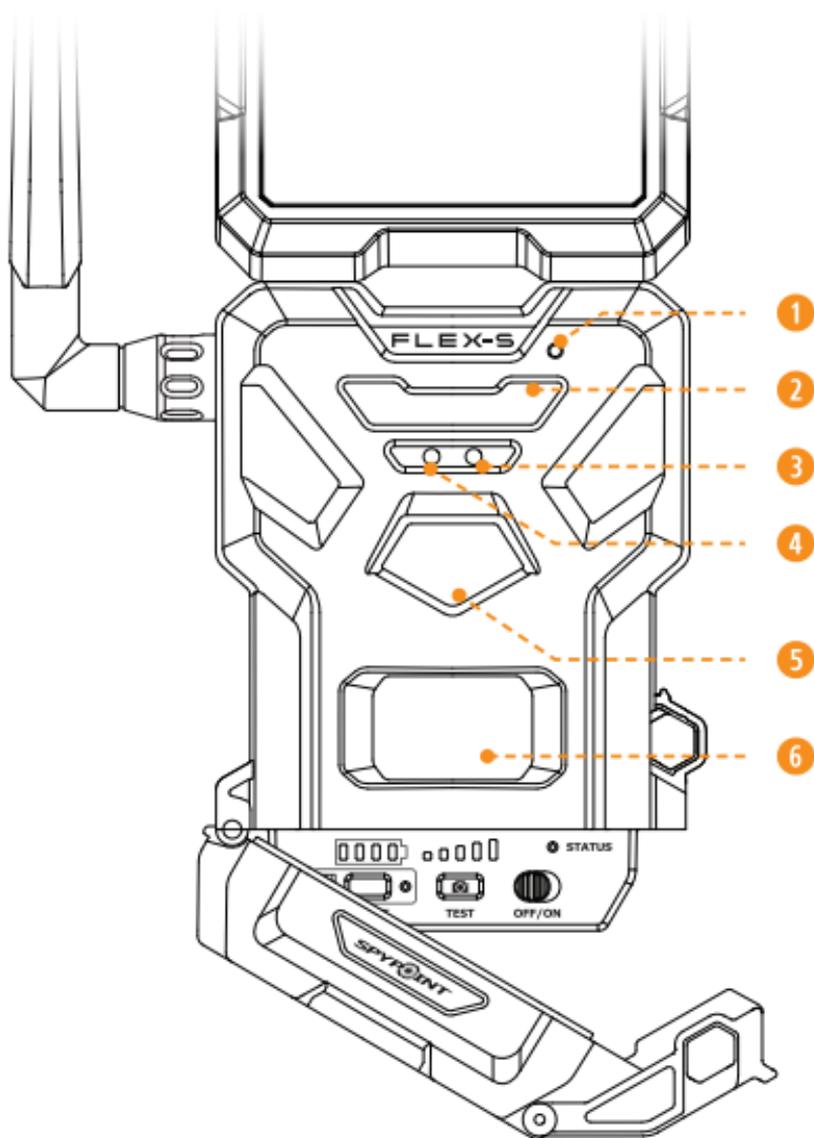


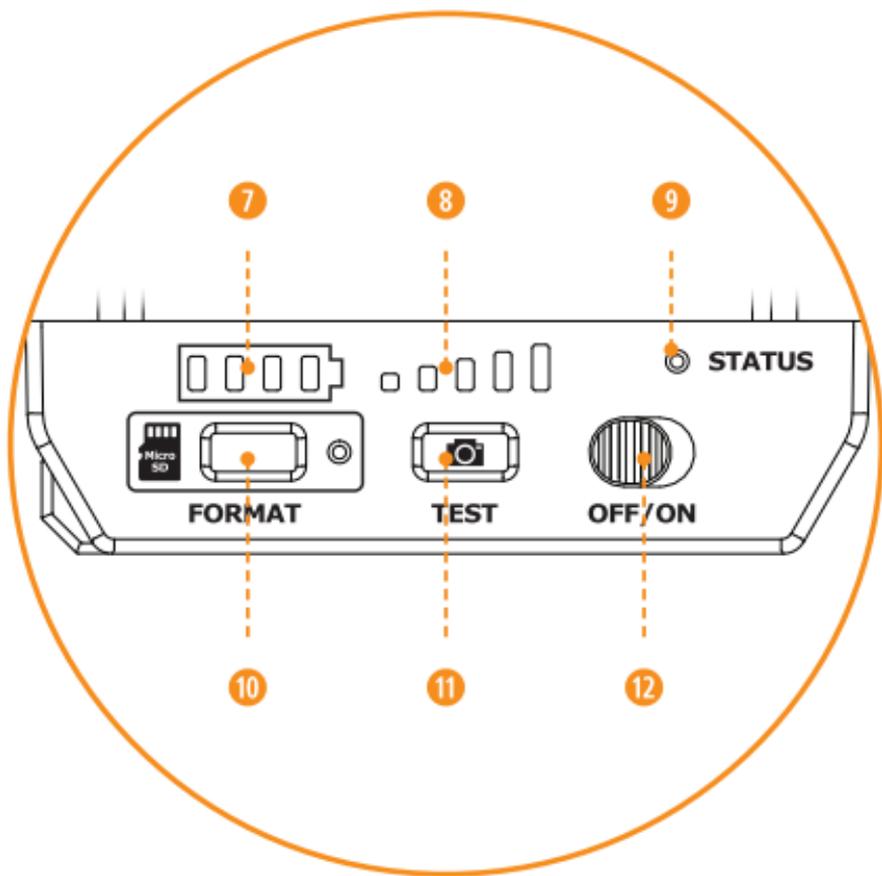


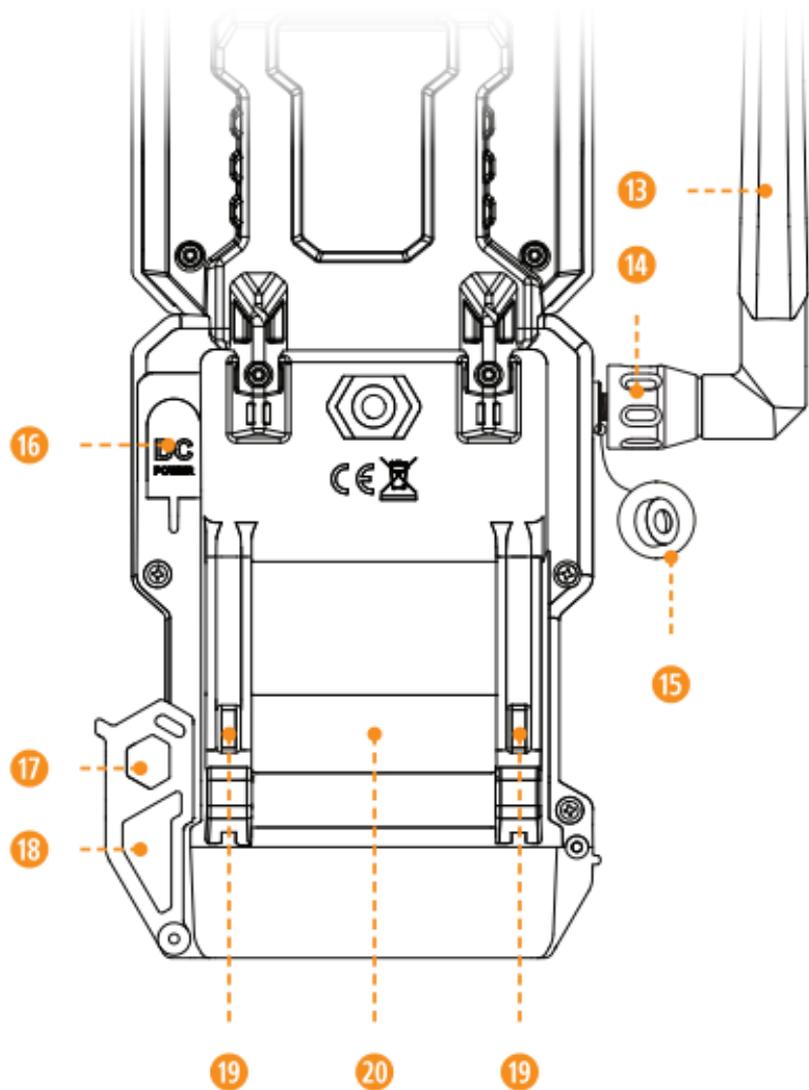

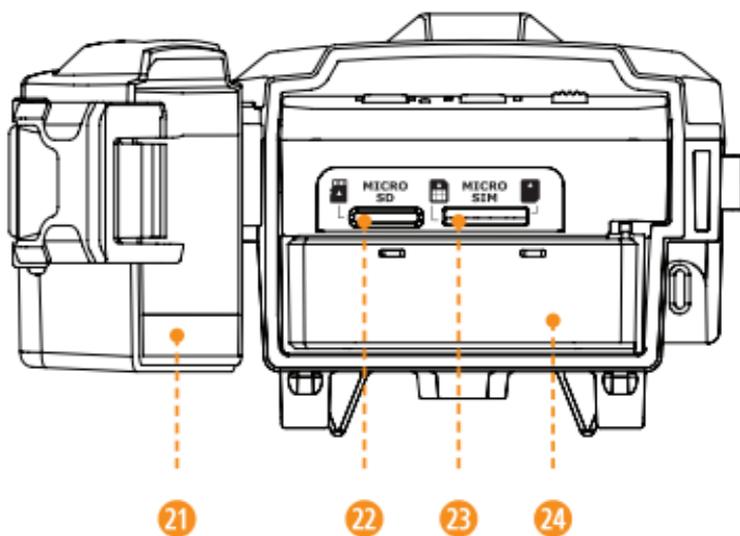

SOLO FLEX-PLUS

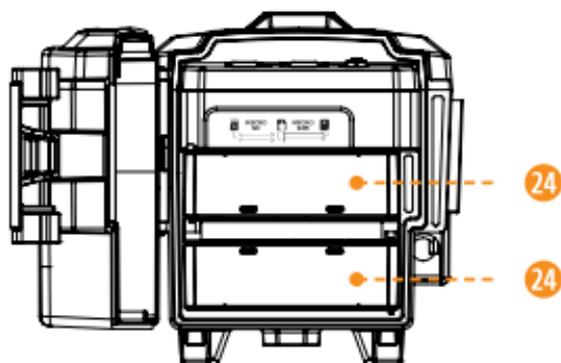

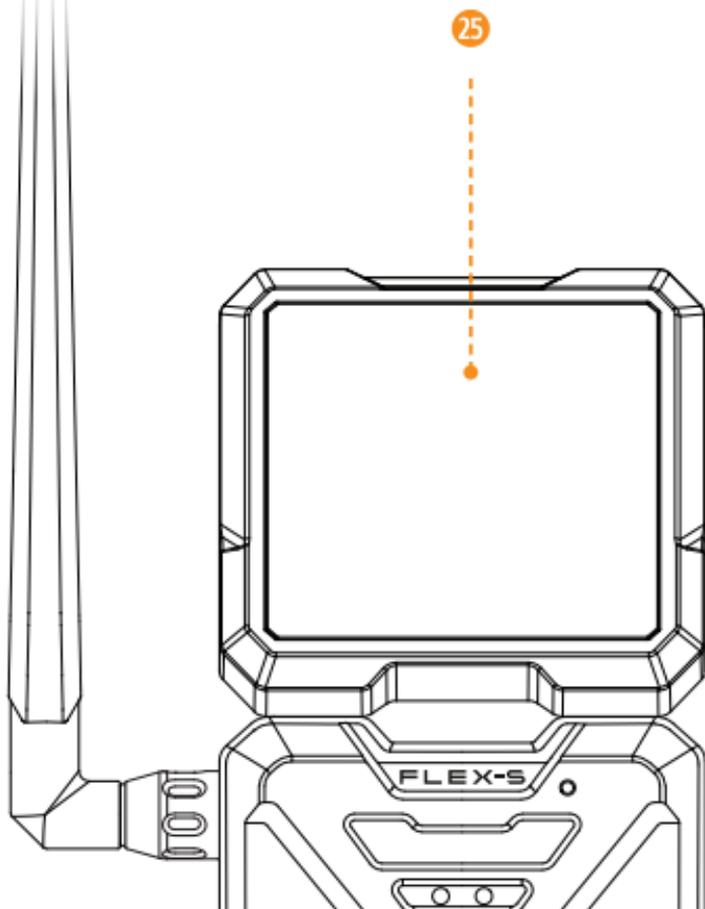

FLEX SERIES

Ulteriori informazioni sono disponibili
nella guida alla certificazione.



SPYPOINT